




# MODE D'EMPLOI POUR LA LISEUSE POCKET BOOK TOUCH LUX

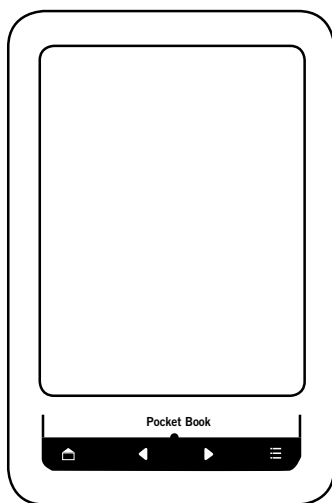

**PocketBook™**  
**Touch Lux™**

BIBLIOTHÈQUES DE **LAV**



**Les bibliothèques de Laval** mettent a votre disposition des liseuses.

Elles sont prêtées pour une durée de 4 semaines.

Chaque liseuse contient 150 ouvrages du domaine public


(70 ans après le décès de l'auteur)

de la littérature classique française et étrangère.

Découvrez la lecture autrement !

Plus d'informations sur **[bibliothèques.laval.fr](http://bibliothèques.laval.fr)**

## ANATOMIE DE VOTRE LISEUSE

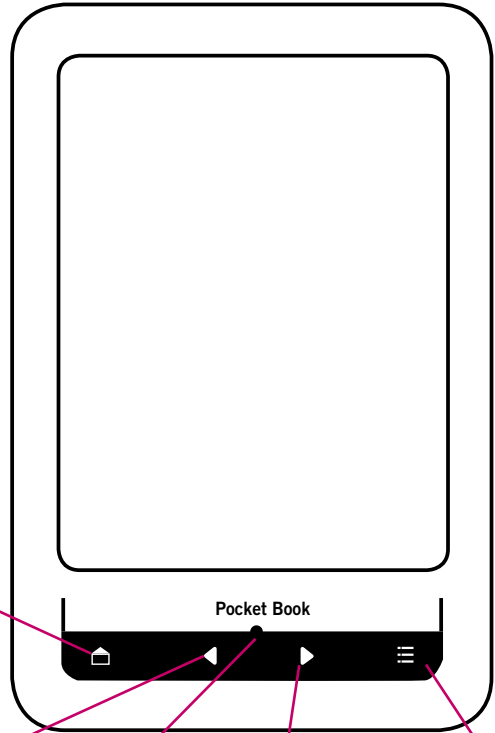

### 1. Accueil

retour au menu principal.



### 2. Précédent

revenir en arrière d'une page.



### 3. Témoin à DEL

Indique la charge de l'appareil.

Lorsque celui-ci est en charge, il apparaît en orange, et lorsque la batterie est chargée, il s'éteint.

Lorsque l'appareil est utilisé, le voyant vert signale une consommation énergétique (actualisation de l'écran, lecture de musique WI-FI, ect.)



### 4. Suivant


avancer d'une page



### 5. Menu

ouvre le Menu contextuel.

Pour activer ou désactiver *l'éclairage de façade*, maintenez enfoncé le bouton Menu pendant une seconde.

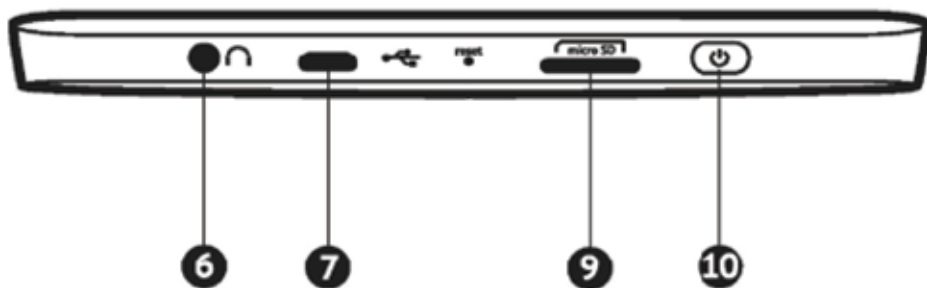

6

**Prise audio**

3,5 mm

7

**Prise micro-USB**

permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble usb.

8

**Fente pour carte Micro SD**

permet d'insérer une carte Micro SD SDHC (jusqu'à 32 Go).

9

**Marche / Arrêt**

une pression continue permet d'allumer / éteindre l'appareil.

## CHARGEMENT DE FICHIERS

Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB.

REMARQUE : l'appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers. Vous serez invité à sélectionner un mode USB : Connexion à l'ordinateur ou Charge. Sélectionnez Liaison ordinateur. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.

ATTENTION : une fois les fichiers copiés, éjectez l'appareil avant de débrancher le câble !

# APERÇU DU MENU PRINCIPAL

Évènements récents est une liste de livres ouverts et téléchargés récemment

Filtrage des évènements

Évènements des amis sur ReadRate




Dernier livre lu


Dernier téléchargé

Réduire Volet des applications

Volet des applications

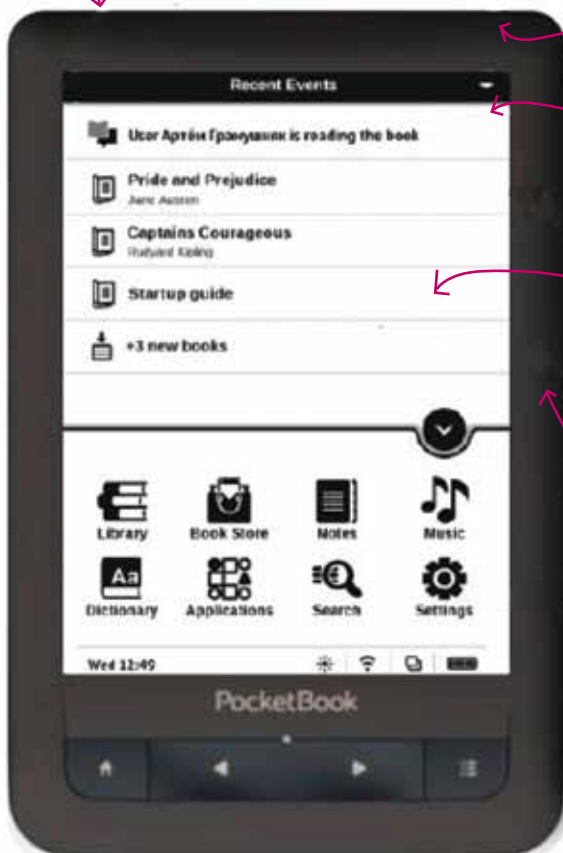

## ECLAIRAGE DE FAÇADE

Pour activer/désactiver l'éclairage, maintenez enfoncé le bouton Menu pendant une seconde. Pour régler la luminosité, touchez l'icône  de la barre d'état. A l'aide du curseur, définissez le niveau d'éclairage qui vous convient dans la fenêtre qui s'ouvre.



Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le menu de lecture.

# MENU DE LECTURE

Annotations:


- Quitter le livre (Quit the book)
- Nom du livre (Book name)
- Recherche (Search)
- Marque-page (Bookmark)
- Agrandir le menu de lecture (Enlarge the reading menu)
- Contenu (Content)
- Tourner les pages (Turn pages)

fonction destinée à partager ses lectures, ses commentaires sur les réseaux sociaux. Inutilisable sur nos liseuses.



# SYNTHÈSE VOCALE

Le logiciel de synthèse vocale (TTS) a été conçu pour transformer le texte écrit en texte oral. Pour lancer TTS, ouvrez le menu de lecture et sélectionnez Voix. Le volet des commandes TTS apparaît :

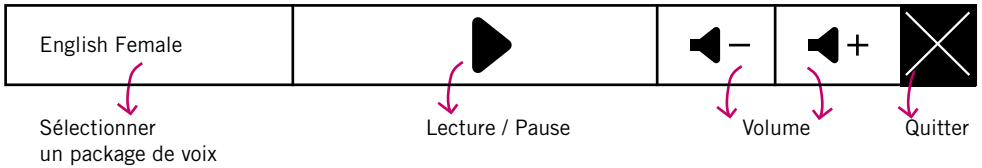

La barre de progression indique la lecture en cours d'un passage.  
Les pages se tournent automatiquement durant l'écoute.  
De base, 3 packages TTS sont installés sur l'appareil.

## VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?

Sur Internet : <http://www.pocketbook-int.com/fr/support/pocketbook-touch-lux>



LAV

LAVA  J